

ViLgrand

VTV32AC



**ТЕЛЕВІЗОР
ТЕЛЕВІЗОР**

**КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІИ**

Шановний покупець! Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки ViLgrand. Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві. Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування та уникнення непорозумінь уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом.

Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм.

Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При дотриманні правил експлуатації та техніки безпеки термін експлуатації приладу складає 5 років.

При купівлі приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису і штампу продавця.

Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і комплектності приладу.

Увага! Зображення, наведені в даному керівництві з експлуатації, можуть відрізнятися від реальних зображень виробу та меню телевізора.

Назви кнопок на пульті можуть відрізнятися від тих, що показані на зображенні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VTV32AC
Номінальна напруга	220-240 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Діагональ	32 дюйми
Роздільна здатність екрану	1366x768
Яскравість	200cd/m2(+/-10%)
Співвідношення сторін	16:9
ATV вхід	x1
HDMI вхід	x2
VGA вхід	x1
AV вхід	x1
ПК аудіовхід	x1
Вихід під навушники	x1
USB вхід	x2
Функція мультимедіа	Фото, відео, музика
Вбудовані динаміки	2 по 8 Вт
Мова меню	Українська/English/Русский
Колір	Чорний
Габаритні розміри	790x125x493 мм
Маса нетто	4,3 кг

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначено виключно для застосування в домашніх умовах. Не для комерційного використання!

Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено. Виробник / продавець не несе відповідальності за шкоду, завдану користувачеві в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цьому керівництві з експлуатації. Тому, будь ласка, виконуйте наведені нижче вказівки.


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.
2. Перед вмиканням даного пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам приладу. Вмикайте прилад тільки в розетку з заземленням.
3. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями чи розумовими вадами, або з нестачею досвіду та знання, якщо вони розуміють можливі небезпеки, або за ними здійснюється контроль відповідальною особою, щоб забезпечити безпеку використання приладу.
4. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.
Діти віком від 3 до 8 років не повинні під'єднувати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.
5. Не залишайте прилад під відкритим небом, оберігайте від прямого впливу вологи і не занурюйте в рідини.
6. Не піддавайте прилад дії високих температур і хімічно агресивних рідин.
7. Виймайте вилку з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку. Не торкайтесь корпусу, шнура живлення або вилки мокрими/вологими руками.
8. Встановлюйте прилад тільки на суху рівну поверхню. Не вбудовуйте у меблі та не встановлюйте в ящики.
9. Не піддавайте телевізор високій температурі і впливу вологості.
10. Щоб уникнути небезпеки загоряння, не використовуйте цей пристрій під прямими сонячними променями або поблизу джерел тепла.
11. Деякі деталі телевізора мають властивість нагріватися до високих температур під час роботи. Тому не ставте телевізор на підлогу або килимове покриття під час його роботи або протягом 30 хвилин після останнього вимикання.
12. Щоб уникнути пошкоджень, які можуть призвести до пожежі або враженню електричним струмом, не піддавайте цей прилад дії крапель або бризків. Не ставте над телевізором ємності з водою (квіткові вази, чашки і т. Д.). Дана рекомендація також стосується полиць над приладом.
13. При сильному дощі, і особливо грозах, відключайте пристрій від джерел електроживлення і антени.
14. Не допускайте стиснення і перегинів мережевого шнура, особливо в місцях біля вилки, розетки і виходу з пристрою.

15. Не підключайте надмірну кількість приладів одночасно в одну розетку через подовжувач щоб запобігти загорянню.
16. Використовуйте тільки м'яку, суху тканину для очищення телевізора.
17. За технічним обслуговуванням звертайтеся тільки до кваліфікованого персоналу. Обслуговування (ремонт) необхідне в разі пошкодження мережевого шнура або вилки, потрапляння води і вологи на прилад.
18. Якщо з пристроєм лунає незвичний звук, від'єднайте пристрій від джерела електроживлення і зверніться в авторизований сервісний центр.
19. Вимикайте прилад від мережі, якщо не використовуєте його протягом тривалого часу.
20. Уникайте падіння пульта дистанційного керування.
21. Ретельно дотримуйтеся інструкцій щодо кріплення телевізора до стіни, стелі і установок підставок.
22. Не допускайте контакту телевізора з водою та іншими рідинами.



Іноді світлодіодний екран може мати деякі крихітні червоні, сині, білі або чорні плями. Це нормально і не впливає на продуктивність.

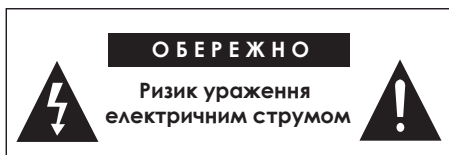

- Щоб уникнути ураження електричним струмом не знімайте кришку (або задню панель) приладу. В середині НЕМАЄ деталей, які може замінити користувач. Зверніться до служби технічної підтримки.




- Цей символ вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо їй не запобігти, може привести до серйозних тілесних ушкоджень!



- Цей символ звертає увагу на важливі вказівки користувачеві телевізора.

Акcesуари в комплекті

- Перевірте комплектність перед встановленням.
- У разі відсутності або пошкодження акcesуарів, негайно зверніться до продавця.

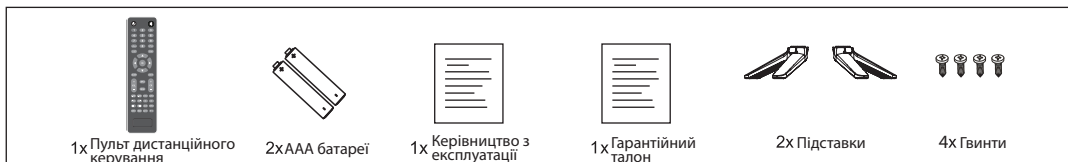

Основні операції

1. Вмикання / Вимикання

- Будь ласка, натисніть кнопку вмикання/вимикання на пульті дистанційного керування або на телевізорі.
- Якщо хочете вимкнути телевізор на деякий час, натисніть кнопку вмикання/вимикання на пульті управління або на телевізорі.

- Будь ласка, від'єднайте штепсельну вилку від мережі, якщо хочете вимкнути телевізор повністю.


2. Функція автоматичного вимикання

В режимі вхідного сигналу TV, Video, S-Video, ПК, телевізор перейде в режим очікування, при відсутності сигналу протягом 15 хвилин.

3. Характеристика джерела відеосигналу від ПК

- Коли телевізор знаходиться в режимі ПК, будь ласка, встановіть роздільну здатність екрану в налаштуваннях відеокарти комп'ютера за параметрами, які вказані далі: 1920x1080 60 Гц, 1280x1024 60 Гц, 1360x768 60 Гц, 1024x768 60 Гц, 800x600 60 Гц, 640x480 60 Гц, 720x400 60 Гц. Нижче: 1920x1080 60 Гц, 1280x1024 60 Гц, 1360x768 60 Гц, 1024x768 60 Гц, 800x600 60 Гц, 640x480 60 Гц, 720x400 60 Гц.

Підключення живлення та антени

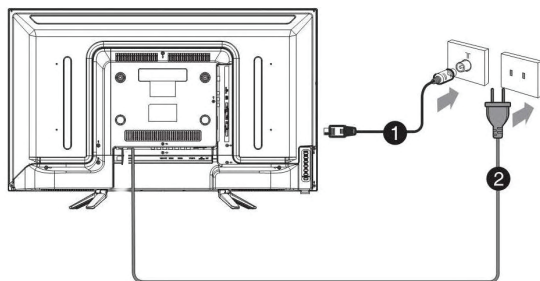



1. Підключіть антенний кабель до вхідного гнізда антени на задній панелі телевізора.
2. Підключіть вилку в розетку 220V 50-60 Hz



Тип вилки живлення може відрізнятися від вищевказаного зображення для деяких країн.



Опис

Передня і бічна панелі

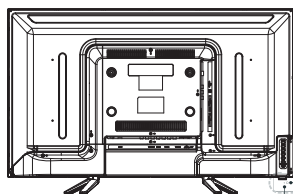

ПУНКТ	НАЗВА КНОПКИ	ОПИС ФУНКЦІЇ
1	VOL +/-	Кнопка збільшення / зменшення рівня звуку
2	CH +/-	Кнопка переходу до наступного/попереднього каналу
3	SOURCE	Кнопка вибору джерела вхідного сигналу
4	MENU	Кнопка виведення головного меню на екран
5	POWER	Кнопка вмикання / вимикання телевізора
6	LED ІНДИКАТОР	Червоний колір - режим очікування, зелений / синій - телевізор увімкнений
7	ІЧ ДАТЧИК	Інфрачервоний датчик для пульта дистанційного керування.


Задня панель

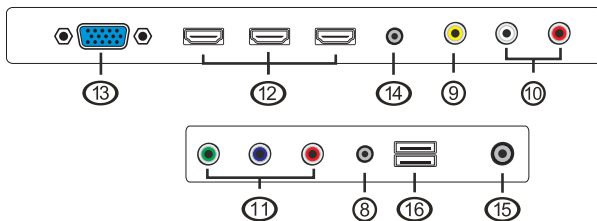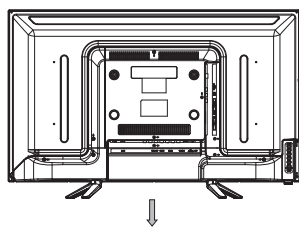

ПУНКТ	НАЗВА КНОПКИ	ОПИС ФУНКЦІЇ
8	ВИХІД ДЛЯ НАВУШНИКІВ	Роз'єм підключення навушників
9	VIDEO INPUT	Роз'єм підключення відеоканалу
10	L/R ВХІД	Роз'єми підключення лівого/правого аудіоканалів
11	YPbPr IN	Роз'єм підключення YPbPr
12	HDMI	Роз'єм підключення HDMI
13	VGA	Роз'єм підключення до ПК
14	PC AUDIO IN	Роз'єм підключення аудіовиходу комп'ютера
15	ANT (C/T/T2)	Роз'єм підключення антени, кабельних пристроїв і приставок VHF/UHF
16	USB	Роз'єм USB пристроїв


При підключенні зовнішнього USB пристрою з великим споживанням енергії, може знадобитися зовнішнє джерело живлення для такого обладнання. (наприклад жорсткий диск або медіа-приставка).

Функції пульту дистанційного керування

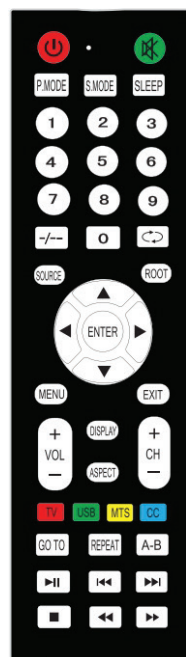


	Кнопка вмикання / вимикання телевізора.	P.MODE	Кнопка вибору режиму зображення.
	Кнопка вмикання / вимикання звуку.	S.MODE	Кнопка вибору звукового режиму.
0-9	Кнопки вибору телевізійного каналу.	DISPLAY	Кнопка відображення інформації про канал
- / - -	Кнопка вибору кількості цифр в номері каналу	ASPECT	Кнопка зміни формату екрану
	Кнопка повернення до попереднього каналу		Кнопка переходу до попереднього файлу
TV	Кнопка переходу до джерела вхідного сигналу ТВ		Кнопка переходу до наступного файлу
USB	Натисніть для переходу в USB-плеєр		Кнопка перемотування назад
SLEEP	Кнопка установки таймера сну		Кнопка перемотування вперед
EXIT	Кнопка виходу з меню		Кнопка повноїзупинки відтворення
	Кнопки навігації по меню телевізора.		Кнопка відтворення / паузи
ENTER	Кнопка підтвердження вибору.	A-B	Кнопка відтворення обраного фрагмента файлу
SOURCE	Кнопка вибору джерела вхідного сигналу.	GO TO	Кнопка переходу до необхідного фрагменту у файлі.
MENU	Кнопка виведення головного меню на екран.	ROOT	Кнопка повернення до списку
CH - / CH +	Кнопка переходу до наступного / попереднього каналу.	CC	Кнопка відкриття / закриття телетексту
VOL - / VOL +	Кнопка збільшення / зменшення рівня звуку.	MTS	Кнопка перемикання аудіо MONO / SPA


Встановлення батарей в пульт дистанційного керування

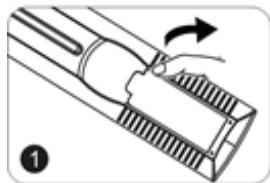

1. Відкрийте кришку.

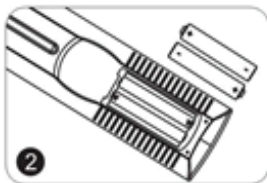

2. Встановіть дві батарейки AAA, відповідно до маркування «+» та «-».

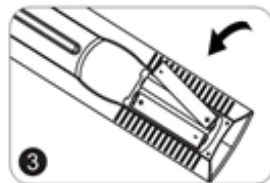

3. Закрийте кришку.



- Батареї не повинні піддаватися впливу високих температур, прямих сонячних променів, вогню, вологи і т.д.
- Використовуйте тільки батарейки типу AAA.
- Утилізуйте батарейки відповідно до місцевих законів і правил.
- Не використовуйте одночасно стару та нову батарею.
- Зберігайте батарейки в недоступному місці для дітей і тварин.

Налаштування телевізора


Вибір джерела

Input Source
TV
AV
YPbPr
HDMI
PC
Media
ENTER ENTER

- Натисніть кнопку **«SOURCE»** для відображення списку джерел вхідного сигналу
- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору джерела вхідного сигналу;
- Натисніть кнопку **«ENTER»** для підтвердження вибору джерела вхідного сигналу;

Налаштування зображення

- Натисніть кнопку **«MENU»** для відображення головного меню.
- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«ЗОБРАЖЕННЯ»** в головному меню, а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, щоб увійти.

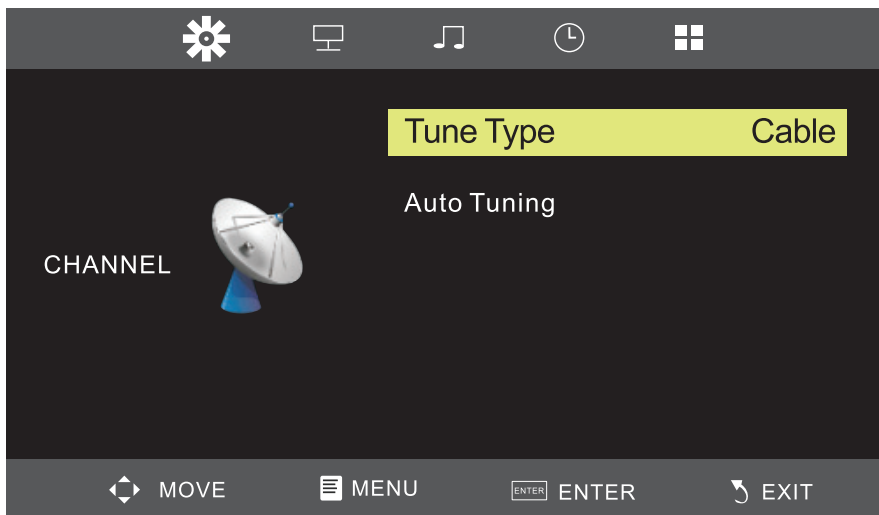

- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** щоб вибрати параметр, який ви хочете налаштувати, а потім натисніть кнопку **«ENTER»** або **«▶»** для входу.
- Використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для зміни значення або кнопки **«▲ / ▼»** для вибору підменю.
- Після закінчення налаштування, натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню або натисніть кнопку **«EXIT»** для виходу з меню повністю.

1. Режими зображення

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«Режим зображення»**, а потім натисніть кнопку **«ENTER»** для введення, потім кнопки **«◀ / ▶»** для вибору значення.

Перебуваючи в режимі користувача, ви можете змінити значення яскравості, контрастності, різкості і кольору вручну.

ПОРАДА: Ви в будь-який момент можете натиснути кнопку **«P-MODE»** щоб змінити режим зображення.

2. Налаштування параметрів «Контраст» / «Яскравість» / «Колір» / «Відтінок» / «Різкість» / «Колірна температура» / «Шумозаглушення»


Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору параметра, а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для зміни значення. Натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню.

3. Скинути налаштування

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору пункту **«Скидання»**, потім натисніть кнопку **«ENTER»**, щоб увійти в меню підтвердження, а потім натисніть кнопку **«OK»**, щоб скинути поточні налаштування.

Налаштування звуку

- Натисніть кнопку **«MENU»** для відображення головного меню.
- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«ЗВУК»** в головному меню, а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, щоб увійти.

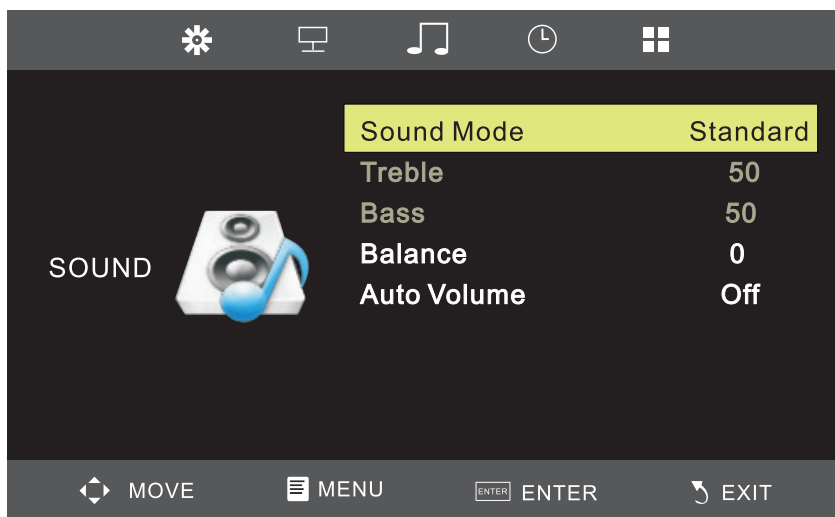

- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** щоб обрати параметр, який ви хочете налаштувати, а потім натисніть кнопку **«ENTER»** або **«▶»** для входу.
- Використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для зміни значення або кнопки **«▲ / ▼»** для вибору підменю.
- Після закінчення налаштування, натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню або натисніть кнопку **«EXIT»** для виходу з меню повністю.

1. Режими звуку

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«Режим звуку»**, а потім натисніть кнопку **«ENTER»** для введення, потім кнопки **«◀ / ▶»** для вибору значення.

Перебуваючи в режимі користувача, ви можете змінити значення **«Тембр ВЧ»**, **«Тембр НЧ»**, **«Баланс»** і **«Автогучність»** аудіовходу вручну.

ПОРАДА: Ви в будь-який момент можете натиснути кнопку **«S-MODE»** щоб змінити режим звуку.

2. Налаштування параметрів «Тембр ВЧ» / «Тембр НЧ» / «Баланс» / «Автогучність»

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору параметра, а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для зміни значення. Натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення до попереднього меню.

Загальні налаштування

- Натисніть кнопку **«MENU»** для відображення головного меню.
- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ»** в головному меню, а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, щоб увійти



- Використовуйте кнопки «▲ / ▼» щоб вибрати параметр, який ви хочете налаштувати, а потім натисніть кнопку «ENTER» або «▶» для входу.
- Використовуйте кнопки «◀ / ▶» для зміни значення або кнопки «▲ / ▼» для вибору підменю.
- Після закінчення налаштування, натисніть кнопку «MENU» для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню або натисніть кнопку «EXIT» для виходу з меню повністю.

1. Мова меню

Використовуйте кнопки «▲ / ▼» щоб вибрати параметр «Мова меню», а потім натисніть кнопку «ENTER», використовуйте кнопки «◀ / ▶» для вибору потрібної Вам мови.

2. Співвідношення сторін

Використовуйте кнопки «▲ / ▼» щоб вибрати параметр «Співвідношення сторін», а потім натисніть кнопку «ENTER», використовуйте кнопки «◀ / ▶» для вибору потрібного значення.

3. Синій екран

Використовуйте кнопки «▲ / ▼» щоб вибрати параметр «Синій екран», а потім натисніть «◀ / ▶» щоб увімкнути / відключити функцію.

4. Блокування кнопок

Використовуйте кнопки «▲ / ▼» щоб вибрати параметр «Блокування кнопок», а потім натисніть «◀ / ▶» щоб увімкнути / відключити функцію. Ця функція дозволяє вам відключити кнопки розташовані на панелі телевізора.

5. Субтитри


Використовуйте кнопки «▲ / ▼» щоб вибрати параметр «Субтитри», а потім натисніть «◀ / ▶» щоб увімкнути / відключити функцію.

6. Батьківський контроль

Використовуйте кнопки «▲ / ▼» щоб вибрати параметр «Батьківський контроль», а потім натисніть кнопку «ENTER» для входу в підменю. Введіть і запам'ятайте 4-значний код (початковий код: «0000»)

Налаштування VGA (ПК режим)

- Натисніть кнопку **«MENU»** для відображення головного меню.
- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«VGA»** в головному меню, а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, щоб увійти.

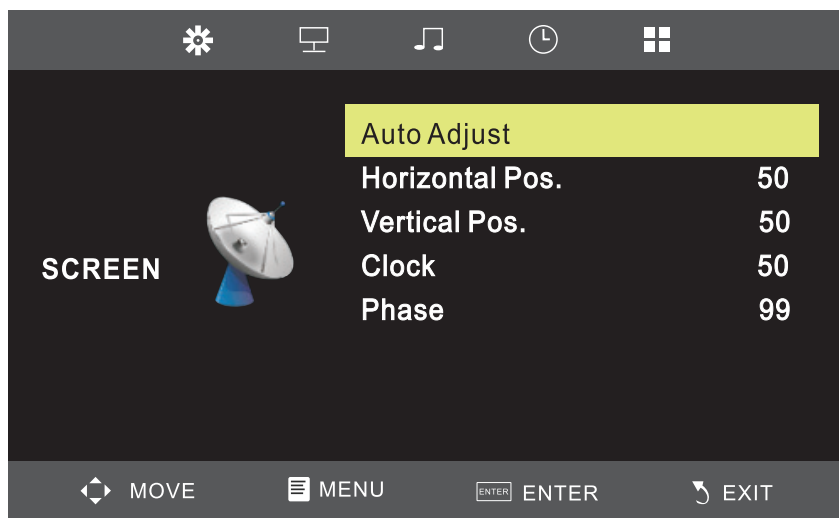

- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** щоб вибрати параметр, який ви хочете налаштувати, а потім натисніть кнопку **«ENTER»** або **«▶»** для входу.
- Використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для зміни значення або кнопки **«▲ / ▼»** для вибору підменю.
- Після закінчення налаштування, натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню або натисніть кнопку **«EXIT»** для виходу з меню повністю.

1. Автоматичне регулювання

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** щоб вибрати параметр «Автоматичне регулювання», а потім натисніть кнопку **«ENTER»**. Натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню.

2. Горизонтальне положення

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору параметра «Горизонтальне положення», а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для зміни значення. Натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню.

3. Вертикальне положення

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору параметра «Вертикальне положення», а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для зміни значення. Натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню.

4. Розмір


Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору параметра «Розмір», а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для зміни значення. Натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню.

5. Фаза

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору параметра «Фаза», а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для зміни значення. Натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню.

Налаштування телеканалів

- Натисніть кнопку **«MENU»** для відображення головного меню.
- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«VGA»** в головному меню, а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, щоб увійти.

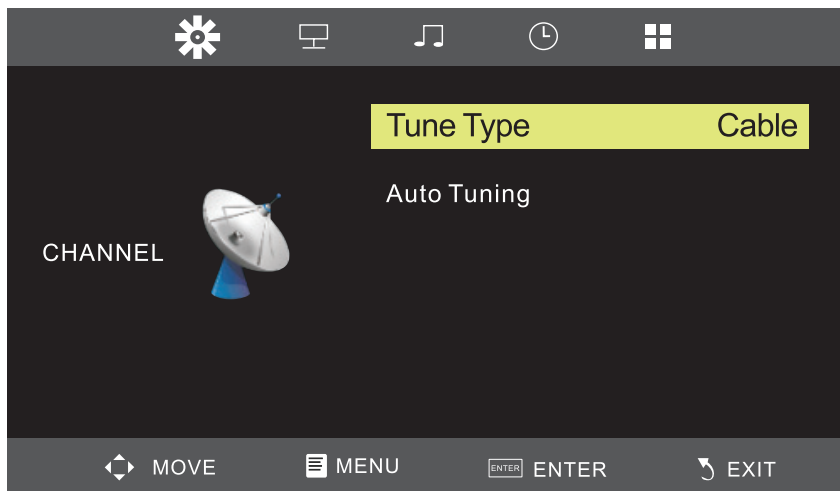

- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** щоб вибрати параметр, який ви хочете налаштувати, а потім натисніть кнопку **«ENTER»** або **«▶»** для входу.
- Використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для зміни значення або кнопки **«▲ / ▼»** для вибору підменю.
- Після закінчення налаштування, натисніть кнопку **«MENU»** для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню або натисніть кнопку **«EXIT»** для виходу з меню повністю.

1. Тип сигналу


Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«Тип сигналу»**, а потім натисніть кнопку **«ENTER»** для підтвердження, використовуйте кнопки **«◀ / ▶»** для вибору значення «кабель» або «антена».

2. Автоматичне налаштування

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору пункту **«Автоматичне налаштування»**, потім натисніть кнопку **«ENTER»**, щоб увійти в меню підтвердження, а потім натисніть кнопку **«OK»**, щоб почати автоматичний пошук каналів

Режим часу

- Натисніть кнопку **«MENU»** для відображення головного меню.
- Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«Час»** в головному меню, а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, щоб увійти.

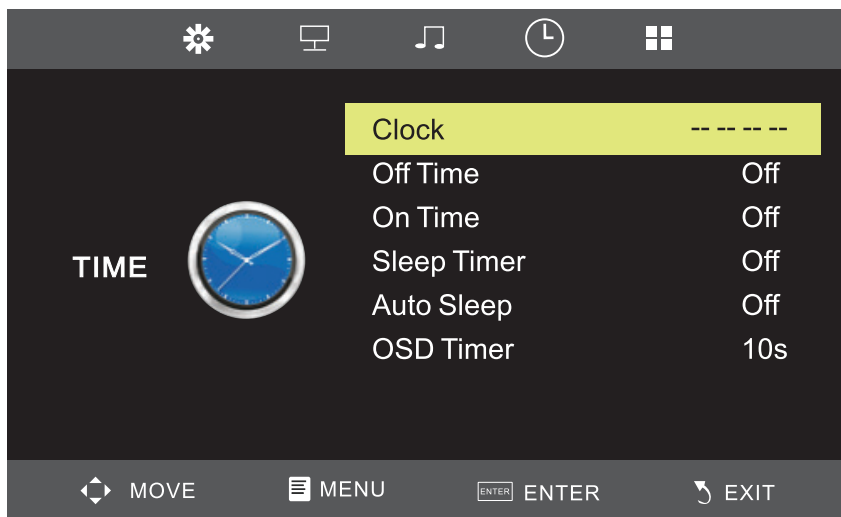

- Використовуйте кнопки «▲ / ▼» щоб вибрати параметр, який ви хочете налаштувати, а потім натисніть кнопку «ENTER» або «▶» для входу.
- Використовуйте кнопки «◀ / ▶» для зміни значення або кнопки «▲ / ▼» для вибору підменю.
- Після закінчення налаштування, натисніть кнопку «MENU» для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню або натисніть кнопку «EXIT» для виходу з меню повністю.

12.1 Час

Використовуйте кнопки «▲ / ▼» для вибору параметра «Час», а потім натисніть кнопку «ENTER», використовуйте кнопки «◀ / ▶» для зміни значення. Натисніть кнопку «MENU» для збереження налаштувань і повернення в попереднє меню

12.2 Час вимикання

Використовуйте кнопки «▲ / ▼» для вибору параметра «Час вимикання», а потім натисніть кнопку «ENTER», використовуйте кнопки «◀ / ▶» для вибору потрібного Вам часу вимикання, яке буде відбуватися кожен день, у заданий час. Натисніть кнопку «ENTER» для підтвердження.

12.3 Час вмикання

Використовуйте кнопки «▲ / ▼» для вибору параметра «Час вмикання», а потім натисніть кнопку «ENTER», використовуйте кнопки «◀ / ▶» для вибору потрібного Вам часу вмикання, яке буде відбуватися кожен день, у заданий час. Натисніть кнопку «ENTER» для підтвердження.

12.4 Таймер сну

Використовуйте кнопки «▲ / ▼» щоб вибрати параметр «Таймер сну», а потім натисніть «◀ / ▶» щоб увімкнути/вимкнути функцію.

12.5 Автовимикання

Використовуйте кнопки «▲ / ▼» щоб вибрати параметр «Автовимикання», а потім натисніть «◀ / ▶» щоб увімкнути / вимкнути функцію. Дана функція дозволяє вибрати час після якого телевізор автоматично вимкнеться, у разі відсутності команд.

13. Режим мультимедіа

Перед початком роботи в режимі **«Media1»** / **«Media2»**, підключіть USB-накопичувач, а потім натисніть кнопку **«SOURCE»**, використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору джерела вхідного сигналу **«Media1»** / **«Media2»**. Натисніть кнопку **«ENTER»** для підтвердження вибору.

13.1 Перегляд фото


Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«Фото»** в головному меню, потім натисніть кнопку **«ENTER»** для підтвердження.

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору папки / файлу, який ви хочете подивитися, а потім натисніть кнопку **«ENTER»** для відображення. При виділенні файлу, інформація про нього буде відображатися в правій частині екрана.

Натисніть кнопку **«EXIT»**, щоб повернутися до попереднього меню.

Під час перегляду фотографій, натисніть кнопку **«DISPLAY»** для відображення додаткових функцій.



Якщо Ви хочете, щоб під час перегляду фотографій грала музика то натисніть кнопку **«DISPLAY»**, виберіть  в меню, яке з'явилося.
MUSIC ON

Примітка: файли аудіо і картинки повинні бути збережені в одній папці

13.2 Прослуховування музики

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«Музика»** в головному меню, потім натисніть кнопку **«ENTER»** для підтвердження.

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору папки / файлу, який ви хочете прослухати, а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, щоб прослухати запис. При виділенні файлу, інформація про нього буде відображатися в правій частині екрана.

Під час прослуховування музики, натисніть кнопку **«DISPLAY»** для відображення додаткових функцій.

Натисніть кнопку **«EXIT»**, щоб повернутися до попереднього меню.

13.3 Перегляд кіно

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«Кіно»** в головному меню, потім натисніть кнопку **«ENTER»** для підтвердження.

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору папки / файлу, який ви хочете подивитися, а потім натисніть кнопку **«ENTER»**, для відтворення. При виділенні файлу, інформація про нього буде відображатися в правій частині екрана.

Під час перегляду кіно, натисніть кнопку **«DISPLAY»** для відображення додаткових функцій. Натисніть кнопку **«EXIT»**, щоб повернутися до попереднього меню.

13.4 Перегляд документів

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору **«Текст»** в головному меню, потім натисніть кнопку **«ENTER»** для підтвердження.

Використовуйте кнопки **«▲ / ▼»** для вибору папки / файлу, який ви хочете подивитися, а потім натисніть кнопку **«ENTER»** для відкриття документа. При виділенні файлу, інформація про нього буде відображатися в правій частині екрана.

Під час перегляду документа, натисніть кнопку **«DISPLAY»** для відображення додаткових функцій.

Натисніть кнопку **«EXIT»**, щоб повернутися до попереднього меню



Якщо Ви хочете, щоб під час перегляду документів грала музика то натисніть кнопку «**DISPLAY**», виберіть


🎵 в меню, яке з'явилося.

MUSIC ON

Примітка: файли аудіо та документ повинні бути збережені в одній папці


14. Встановлення підставок

Підніміть телевизор, з'єднайте отвори в підставках з отворами на корпусі. Притисніть ніжки до корпусу, як показано на наступному малюнку і, використовуючи чотири гвинти, закріпіть їх до телевизора.

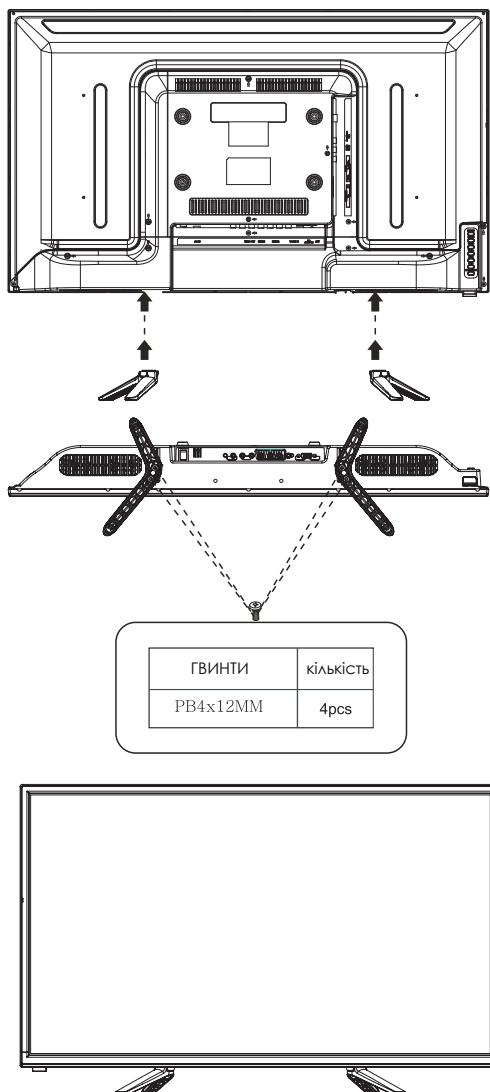

14. Усунення несправностей

Перед тим, як звернутися в сервісний центр, будь ласка, скористайтеся наступним керівництвом по усуненню несправностей. Якщо будь-яка з проблем залишиться, вимкніть телевізор і зверніться до сервісного центру.

Несправність	Рекомендації
Немає зображення, немає звуку	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи увімкнений головний вимикач живлення телевізора • Перевірте підключення кабелю живлення та/або інші кабелі
Є зображення, немає звуку	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте рівень гучності • Впевніться в тому, що кнопка  не була увімкнена • Перевірте підключення зовнішнього обладнання
Погане відображення кольорів чи відсутність кольору, нормальний звук	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте рівень значення «Яскравість» і «Контраст» в налаштуваннях «Зображення».
Декілька зображень, нормальний звук	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте з'єднання і стан антени. • Скористайтеся налаштуванням каналу. • Перевірте підключення зовнішнього обладнання. • Телевізійна станція може мати труднощі з мовленням. Спробуйте інший канал.
Нечітке зображення, поганий звук	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте з'єднання і стан антени. • Телевізійна станція може мати труднощі з мовленням. Спробуйте інший канал.
Переривчасті перешкоди	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте щоб джерела перешкод були добре ізольовані мережевим фільтром. • Видаліть ці види пристроїв, що створюють перешкоди для телевізора.
Проблеми зі стереозвуком	<ul style="list-style-type: none"> • Телевізійна станція може мати труднощі з мовленням. Спробуйте перемкнути звук в режим «MONO».
Пульт дистанційного керування не працює	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся, що батареї встановлені правильно. • Батареї можуть бути розряджені. Замініть їх на нові. • Видаліть всі перешкоди між пультом дистанційного керування і приймачем дистанційного керування. • Переконайтеся, що немає сильного світла, спрямованого на приймач дистанційного керування.
Напис «Немає сигналу» або «Не підтримується» на екрані	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся, що роздільна здатність дисплея і частота з вашого комп'ютера є допустимим режимом для телевізора. Зверніться до рекомендованого параметру RGB (тільки в режимі RGB)
Зображення не по центру екрана	<ul style="list-style-type: none"> • Відрегулюйте параметр «Горизонтальне положення» і «Вертикальне положення» в меню «Налаштування» (тільки в режимі ПК)

ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Утилізація транспортної упаковки.

Просимо Вас по можливості здати упаковку в пункт прийому вторсировини.

Утилізація приладу.

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям. Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів. До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.

НАША ВЕБ-СТОРИНКА



НАШ INSTAGRAM

