

ViLgrand

VW0753M



СЕНДВІЧНИЦЯ
СЕНДВІЧНИЦЯ

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦИИ

Шановний покупцю! Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки ViLgrand. Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві. Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування та уникнення непорозумінь уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом. Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм. Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При дотриманні правил експлуатації та техніки безпеки термін експлуатації приладу складає 5 років.

При покупці приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису і штампі продавця. Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і комплектності приладу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VW0753M
Потужність	750 Вт
Номінальна напруга	220-240 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Покриття жарильної поверхні	тефлон
Захист від перегрівання	+
Світловий індикатор роботи	+
Змінні пластини з антипригарним покриттям	+
Термостат-контроль	+
Довжина кабелю живлення	80 см
Габаритні розміри	265x120x230 мм
Маса нетто/брутто	2,3/2,45 кг

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Мультипекар	1
Змінні пластини	3
Інструкція і Гарантійний талон	1
Упакування	1

*Виробник залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд, комплектацію, технічне або програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення

ОПИС



- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Корпус приладу | 5. Індикатор роботи |
| 2. Пластмасові ручки | 6. Кнопки фіксації змінних пластин |
| 3. Фіксатор кришки | 7. Комплект змінних пластин |
| 4. Індикатор нагріву | |

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Прочитайте інструкцію з техніки безпеки перед використанням приладу вперше: будь-яке використання, яке не відповідає даній цієї інструкції, звільняє виробника і продавця від будь-якої відповідальності.

1. Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.

2. Перед увімкненням даного пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам приладу. Вмикайте прилад тільки в розетку з заземленням.

3. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями чи розумовими вадами, або з нестачею досвіду та знання, якщо вони розуміють можливі небезпеки, або за ними здійснюється контроль відповідальною особою, щоб забезпечити безпеку використання приладу.

4. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано інструкції та відповідний нагляд відповідальною та дорослою особою щодо безпечного користування приладом. Необхідно переконатися, що вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.

Діти віком від 3 до 8 років не повинні під'єднувати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

5. Не залишайте прилад під відкритим небом, оберігайте від прямого впливу вологи і не

занурюйте в рідині.

6. Не піддавайте прилад дії високих температур і хімічно агресивних рідин.

7. Не допускайте звисання мережевого шнура з краю столу, стежте щоб шнур не торкався поверхонь, що нагріваються, гострих предметів, не допускайте заплутування шнура.

8. Виймайте вилку з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку. Не торкайтесь корпусу, шнура живлення або вилки мокрими/вологими руками.

9. Прилад категорично забороняється вмикати, якщо:

- пошкоджений мережевий з'єднувальний шнур / вилка,

- на приладі є видимі пошкодження,

- перед цим прилад впав.

Зверніться в авторизований сервісний центр для діагностики або ремонту.

10. Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду. Перед очищенням, доглядом, наповненням, а також при виникненні несправностей слід вимкнути всі вимикачі на приладі і вийняти вилку з розетки.

11. Встановлюйте прилад лише на суху та рівну поверхню.

12. Ніколи не використовуйте прилад в приміщеннях, де зберігаються легкозаймисті матеріали або утворюються вибухонебезпечні гази.

13. З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім чистки, повинні виконуватися тільки представниками авторизованих сервісних центрів компанії ViLgrand.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах і для приготування та підігріву продуктів. Не для комерційного використання!

Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено. Виробник / продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачем в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтесь наступних вказівок.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Очистіть нагрівальну поверхню за допомогою вологої губки. Промийте і ретельно висушіть її.

2. Змастіть пластину невеликою кількістю олії, закрийте прилад і увімкніть його в розетку. Загориться червоний індикатор.

3. Дайте приладу нагрітися протягом декількох хвилин. Може з'явитися неприємний запах - це нормально. Дайте приладу трохи прогрітися.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

1. Вставте вилку шнура живлення приладу в розетку. Спалахне червона лампочка.

2. Перед основним використанням мультипекар слід заздалегідь розігріти, тобто увімкнути і почекати 4-5 хвилин, поки не спалахне зелений індикатор, що означає, що прилад готовий до роботи.

3. Після розігрівання відкрийте мультиварку і помістіть в нього бажані продукти.
4. Злегка натискаючи, обережно закрийте мультиварку.
5. У будь-якому випадку, бажано контролювати ступінь готовності у відповідності з вашим власним смаком.
6. Не використовуйте металеві або гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити антипригарне покриття на пластині.
7. Дочекайтеся, доки страва не буде готова.
8. Після використання від'єднайте прилад від електромережі і дайте йому охолонути. *Смачного!*

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

1. Перед чищенням приладу вимкніть його від мережі і дайте йому охолонути.
2. Не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
3. Щоб очистити корпус приладу використовуйте вологу губку, а потім ретельно висушіть мультиварку.
4. Для очищення нагрівальної поверхні, використовуйте вологу губку. Помийте і висушіть її.
5. Не використовуйте агресивні або абразивні речовини, пароочиснувачі або жорсткі щітки для чищення будь-яких поверхонь / деталей пристрою.
6. Якщо деталі приладу було забруднено, обов'язково дайте йому охолонути перед чищенням. Будьте обережні, не отримайте опіків!

ЗБЕРІГАННЯ

Перед тим, як прибрати мультиварку на зберігання, переконайтеся, що він повністю охолонув, чистий та без залишків їжі. Зберігайте в сухому приміщенні на горизонтальній поверхні (стіл, полиця і т.д.).

ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Утилізація транспортної упаковки:

Просимо Вас по можливості здати упаковку в пункт прийому вторсировини.

Утилізація приладу:

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям. Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів. До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку изделия Торговой Марки ViLgrand.

Наши изделия - верные и надежные помощники в Вашем домашнем хозяйстве.

Спасибо за Ваш выбор!

Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений, внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации. В нем содержатся важные указания по технике безопасности и пользованию прибором.

Невыполнение правил, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к пожару, взрыву, удару электрическим током, ожогам или другим серьезным травмам.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем или передать его, если понадобится, следующему владельцу вместе с прибором.

При соблюдении правил эксплуатации и техники безопасности срок службы прибора составляет 5 лет.

При покупке прибора убедитесь в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности и комплектности прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VW0753M
Мощность	750 Вт
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Покрывание жарочной поверхности	тефлон
Защита от перегрева	+
Световой индикатор работы	+
Сменные пластины с антипригарным покрытием	+
Термостат-контроль	+
Длина кабеля питания	80 см
Габаритные размеры	265x120x230 мм
Масса нетто/брутто	2,3/2,45 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мультипекарь	1
Сменные пластины	3
Инструкция и гарантийный талон	1
Упаковка	1

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию, техническое или программное обеспечение изделия без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ



- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Корпус прибора | 5. Индикатор работы |
| 2. Пластмассовые ручки | 6. Кнопки фиксации сменных пластин |
| 3. Фиксатор крышки | 7. Комплект сменных пластин |
| 4. Индикатор нагрева | |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте инструкцию по технике безопасности перед использованием прибора в первый раз: любое использование, которое не соответствует данной этой инструкции, освобождает производителя и продавца от всякой ответственности.

1. Перед использованием проверьте прибор (корпус, сетевой шнур, штепсельную вилку и другие комплектующие) на наличие видимых повреждений. Не пытайтесь включать и использовать прибор при наличии повреждений, а также не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор! Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Перед включением данного устройства убедитесь, что характеристики сети соответствуют характеристикам прибора. Включайте прибор только в заземленную розетку.
3. Прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными способностями и умственными недостатками, или с недостатком опыта и знания, если они понимают возможные опасности, либо за ними осуществляется контроль ответственным лицом, чтобы обеспечить безопасность использования прибора.
4. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только включать / выключать прибор при условии, если прибор размещен / установлен в нормальном предусмотренном для него рабочем положении. Кроме того, детям должны быть предоставлены инструкции и соответствующий присмотр ответственным и взрослым лицом по безопасному пользованию прибором.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать прибор к сети электропитания (штепсельной розетки), регулировать и чистить прибор или выполнять работы по техническому обслуживанию, осуществляемые пользователем.

Необходимо убедиться, что они осознали риски опасности, которые могут возникнуть во время использования прибора.

5. Не оставляйте прибор под открытым небом, предохраняйте от прямого воздействия влаги и не погружайте в жидкости.
 6. Не подвергайте прибор действию высоких температур и химически агрессивных жидкостей.
 7. Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола, следите чтобы шнур не касался нагреваемых поверхностей, острых предметов, не допускайте запутывания шнура
 8. Вынимайте вилку из розетки электросети, берясь не за шнур, а за вилку. Не притрагивайтесь к корпусу, шнуру или вилке мокрыми/влажными руками.
 9. Прибор категорически запрещается включать, если:
 - поврежден сетевой соединительный шнур/штепсельная вилка,
 - на приборе имеются видимые повреждения,
 - перед этим прибор упал.
- Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта.
10. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. Перед очисткой, уходом, а также при возникновении неисправностей следует выключить все выключатели на приборе и вынуть вилку из розетки электросети.
 11. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность.
 12. Никогда не эксплуатируйте прибор в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы или образуются взрывоопасные газы.
 13. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию прибора, кроме чистки, должны выполняться только представителями авторизованных сервисных центров компании ViLgrand.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Этот прибор предназначен исключительно для применения в домашних условиях для приготовления и подогрева продуктов. Не для коммерческого использования!

Применение для других целей опасно и полностью исключено. Производитель/продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный пользователю в результате использования им прибора не по назначению или неправильного обслуживания. Разрешается использовать прибор только согласно пунктам, приведенным в данном руководстве по эксплуатации. Поэтому строго соблюдайте приведенные ниже указания.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Очистите нагревательную поверхность с помощью влажной губки. Промойте и тщательно высушите ее.
2. Смажьте пластину небольшим количеством масла, закройте прибор и включите его в розетку. Загорится красный индикатор.
3. Дайте прибору нагреться в течении нескольких минут. Может появиться неприятный запах - это нормально. Дайте прибору немного прогреться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Вставьте вилку шнура питания устройства в розетку. Загорится красный индикатор.
2. Перед использованием мультипекарь следует заблаговременно разогреть, т.е. включить и подождать 4-5 минут, пока не загорится зеленый индикатор, означающий

что прибор готов к работе.

3. После разогрева откройте мультитекарь и разместите внутри желаемые продукты.
 4. Слегка нажимая, аккуратно закройте мультитекарь.
 5. В любом случае, желательно контролировать степень готовности в соответствии с вашим собственным вкусом.
 6. Не используйте металлические или острые предметы, поскольку они могут повредить антипригарное покрытие на пластине.
 7. Подождите, пока блюдо приготовится.
 8. После использования отсоедините прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Приятного аппетита!*

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕНИЯ

1. Перед чисткой прибора отключите его от электрической сети и дайте ему остыть.
2. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
3. Чтобы очистить корпус прибора используйте влажную губку, а потом тщательно высушите мультитекарь.
4. Для очистки нагревательной поверхности, используйте влажную губку. Помойте и высушите ее.
5. Не используйте агрессивные или абразивные вещества, или пароочистители или жесткие щётки для чистки любых поверхностей/деталей устройства.
6. Если детали изделия загрязнились, обязательно дождитесь, пока оно остынет, прежде чем начать чистку. Будьте осторожны, не обожгитесь!

ХРАНЕНИЕ

Перед тем, как убрать мультитекарь на хранение, убедитесь, что он полностью остыл, чистый и без остатков еды. Храните в сухом помещении на горизонтальной поверхности (стол, полка и так далее).

ВАШ ВКЛАД В ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Утилизация транспортной упаковки.

Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приёма вторсырья.

Утилизация отслужившего прибора.

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат необходимые для их работы и безопасности вредные вещества. При неправильном обращении с отслужившими приборами и их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором. Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приёма и утилизации электрических и электронных приборов.

наша веб-сторінка

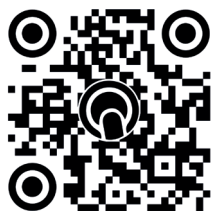

наш instagram

