

ViLgrand

VHD-2610TI



ФЕН

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

знижки, онлайн-магазин
та інструкції



подарунки, рецепти
та корисні поради




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	VHD-2610TI
ПОТУЖНІСТЬ	2500 Вт
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	220-240 В
НОМІНАЛЬНА ЧАСТОТА	50/60 Гц
КІЛЬКІСТЬ ШВИДКІСНИХ РЕЖИМІВ	2
КІЛЬКІСТЬ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ	3
ВИСОКА ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯ ТА НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ	+
КНОПКА ПОДАЧІ ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ	+
ТУРМАЛІНОВЕ ПОКРИТТЯ	+
НАСАДКА КОНЦЕНТРАТОР	+
НАСАДКА ДИФУЗОР	+
ВУШКО ДЛЯ ПІДВИШУВАННЯ	+
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	233x91x287 мм
МАСА НЕТТО	0,66 кг

КОМПЛЕКТНІСТЬ

ФЕН	1
НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР	1
НАСАДКА-ДИФУЗОР	1
ІНСТРУКЦІЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	1
УПАКОВКА	1

ОПИС

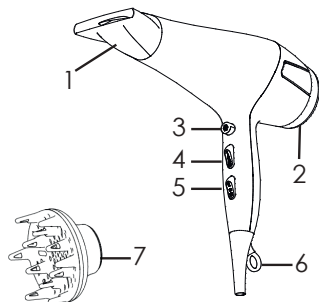

1. Насадка-концентратор
2. Кришка повітрязабірника
3. Кнопка вмикання подачі холодного повітря
4. Перемикач температурних режимів
5. Перемикач швидкостей
6. Вушко для підвишування
7. Дифузор

Шановний покупцю!

Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки ViLgrand.

Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві.

Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування та уникнення непорозумінь уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом. Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм. Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При покупці приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису і штампі продавця. Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і повної комплектності приладу.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для сушіння та укладки волосся. Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено. Виробник / продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачем в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтеся наступних вказівок.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.
2. Перед увімкненням даного пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам приладу.
3. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями чи розумовими вадами, або з нестачею досвіду та знання, якщо вони розуміють можливі небезпеки, або за ними здійснюється контроль відповідальною особою, щоб забезпечити безпеку використання приладу.
4. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано інструкції та відповідний нагляд відповідальною та дорослою особою щодо безпечного користування приладом. Необхідно переконатися, що вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.
5. Діти віком від 3 до 8 років не повинні під'єднувати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.
5. Не залишайте прилад під відкритим небом, охороняйте від прямого впливу вологи і не занурюйте в рідини.
6. Не користуйтеся пристроєм в безпосередній близькості від басейну, наповненої ванни

або працюючого душа. Не торкайтеся до будь-яких частин приладу мокрими або вологими руками.

7. Не розпилюйте аерозолі поблизу працюючого фена.

8. Не використовуйте ніякі насадки, крім зазначених у комплекті.

9. Ніколи не переносьте і не підвішуйте фен за шнур.

10. Слідкуйте за тим, щоб волосся не потрапляло на решітки отвору для забору повітря, або не перебувало в безпосередній близькості від нього. Регулярно очищуйте решітку від пилу або інших забруднень.

11. Не закривайте вхідний або вихідний отвори фена, це може привести до перегріву.

12. Виймайте вилку з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку.

13. З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім очищення, повинні виконуватися тільки представниками уповноважених авторизованих сервісних центрів компанії ViLgrand.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Повністю розмотайте шнур.

2. Переконайтеся, що перемикачі знаходяться в положенні «0».

3. Під'єднайте прилад до електромережі.

4. За допомогою перемикачів виберіть швидкість і температурний режим

(S - тепле повітря; SS - середня температура; SSS - висока температура; 0 - вимк;

⚡ - потік повітря середньої сили; ⚡⚡ - потужний потік повітря)

5. Після використання вимкніть всі вимикачі, від'єднайте фен від мережі і дайте йому повністю охолонути.

ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Утилізація транспортної упаковки

Просимо Вас, по можливості, здати упаковку в пункт прийому вторсировини після закінчення гарантійного терміну.

Утилізація приладу

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали, часто містять необхідні для їх роботи і безпеки шкідливі речовини. При неправильній утилізації приладів, що відпрацювали свій термін експлуатації, та їх потраплення до побутового сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади, що відпрацювали свій термін експлуатації разом зі звичайним побутовим сміттям. Рекомендуємо Вам здати такий прилад до пункту прийому та утилізації електричних та електронних приладів. До моменту відправлення на утилізацію прилад, що відпрацював свій термін експлуатації, повинен зберігатися в безпечному місці.

